

Tarkista ensimmäiseksi koneen käyttöjärjestelmän versio.

My Computer / Omatietokone -> properties/ominaisuudet

View basic information about your computer

Windows edition

Windows 7 Professional

Copyright © 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.


Service Pack 1

[Get more features with a new edition of Windows 7](#)



System

Rating:



Windows Experience Index

Processor:

Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8700 @ 2.53GHz 2.53 GHz

Installed memory (RAM):

3,00 GB (2,87 GB usable)

System type:

32-bit Operating System

Pen and Touch:

No Pen or Touch Input is available for this Display

lenovo.

[Support Information](#)

Computer name, domain, and workgroup settings

Computer name:

SL510

Full computer name:

SL510

Computer description:

Workgroup:

WORKGROUP

[Change settings](#)

Mikäli bittitietoa ei ole, se on tällöin 32 bit.

32 bit käyttis, asennuspaketti

install_1_wire_drivers_x86_v403.msi

64 bit käyttis, asennuspaketti

install_1_wire_drivers_x64_v403.msi


Ennen asennusta varmista että sinulla on asennettuna sekä 32-bit että 64-bit versiot javasta.

Asennus oletusasetuksilla. Jos kysymys "...always trust...", niin hyväksytään nyt ja vastaisuudessa.


Lukija-adapteri lienee järkevää kytkeä tässä välissä USB porttiin.

Asennuksen jälkeen ohjelmavalikosta löytyy 1-Wire drivers kansio, jossa on OneWireViewer ohjelma. Tällä ohjelmalla voidaan ajastaa kellonappi. Ohjelman ensimmäisen käynnistytksen yhteydessä täytyy kertoa mistä portista lukija-adapteri löytyy. Portti kyselyn voinee jatkaa NEXT:llä eteenpäin (ainakin ohjetta kirjoitettaessa se oli mahdollista).

Ohjelma toiminnassa ja lukija-adapteri näkyy valikossa.

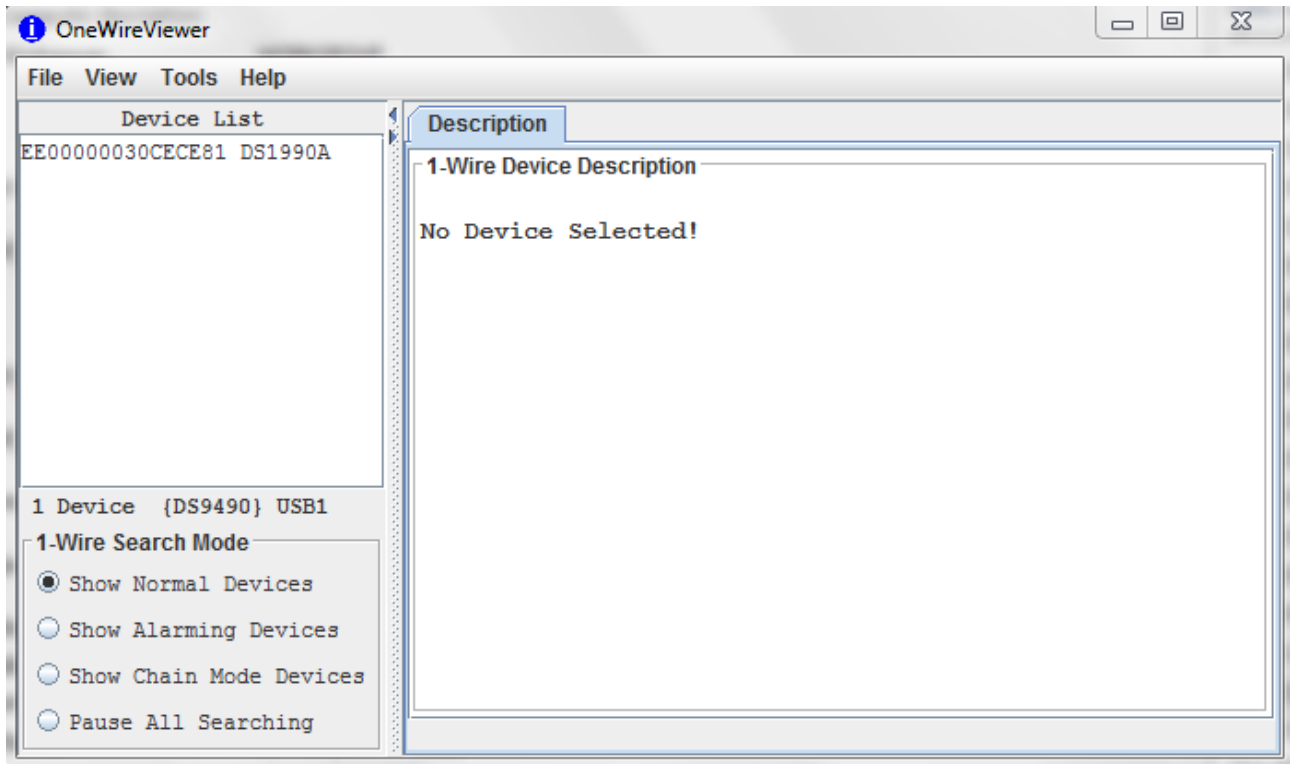


Pidö valkoista nappia lukijassa ja listalle tulee DS2415, joka on realtime clock nappi.

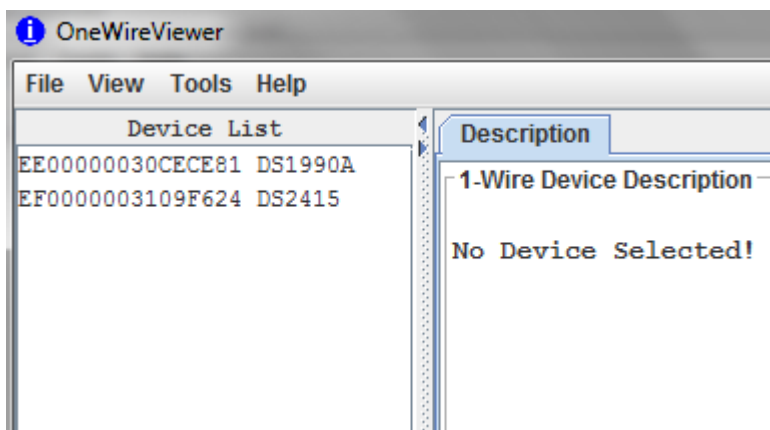


Valitse DS2415 jolloin oikeaan ikkunaan aukeaa napin tiedot. Valitse clock välilehti, jolloin saat kellon synkronointinapin esiin. Huom! ennen kuin synkronoit, niin pistä tietokoneen kello oikeaan aikaan.

Synkronointi tapahtuu Synchronize Clock to PC time nappulaa painamalla.

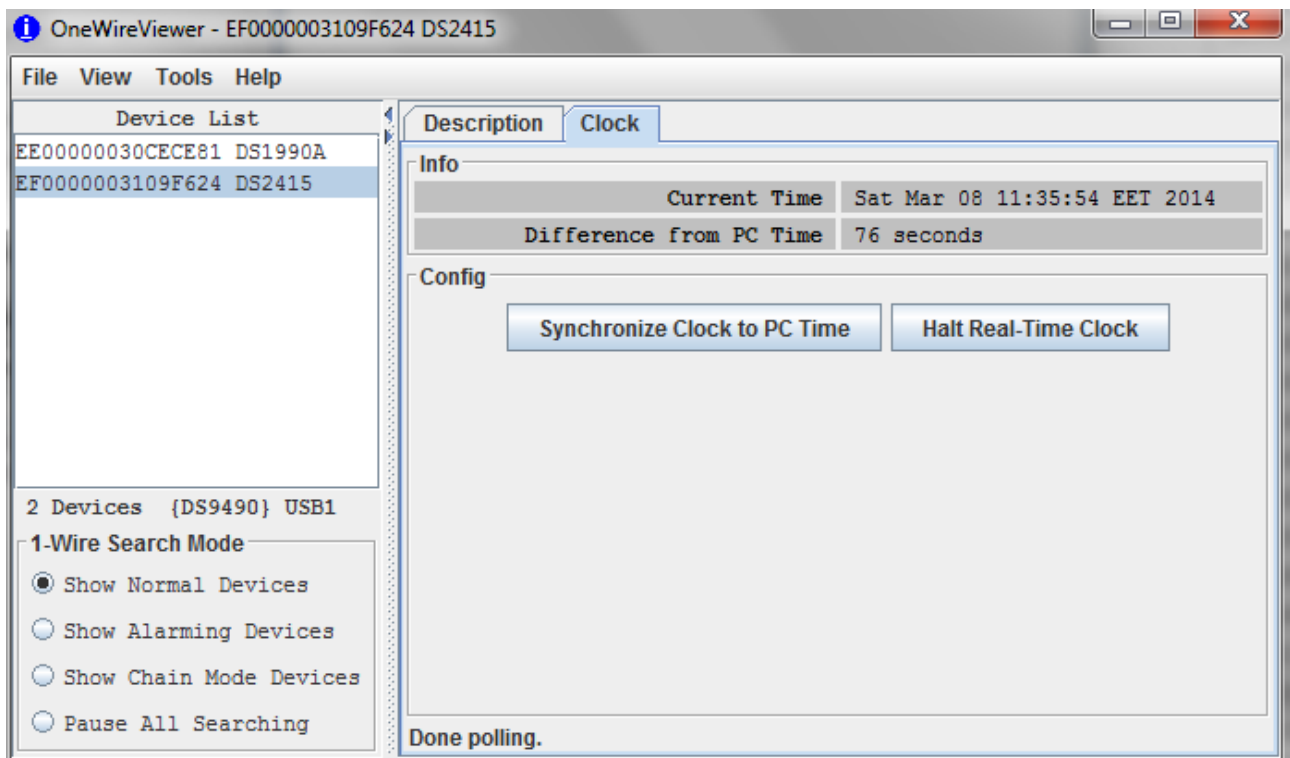

Difference from PC time kertoo paljonko aika heittää. Sen tulisi olla lähellä 0 sekuntia.

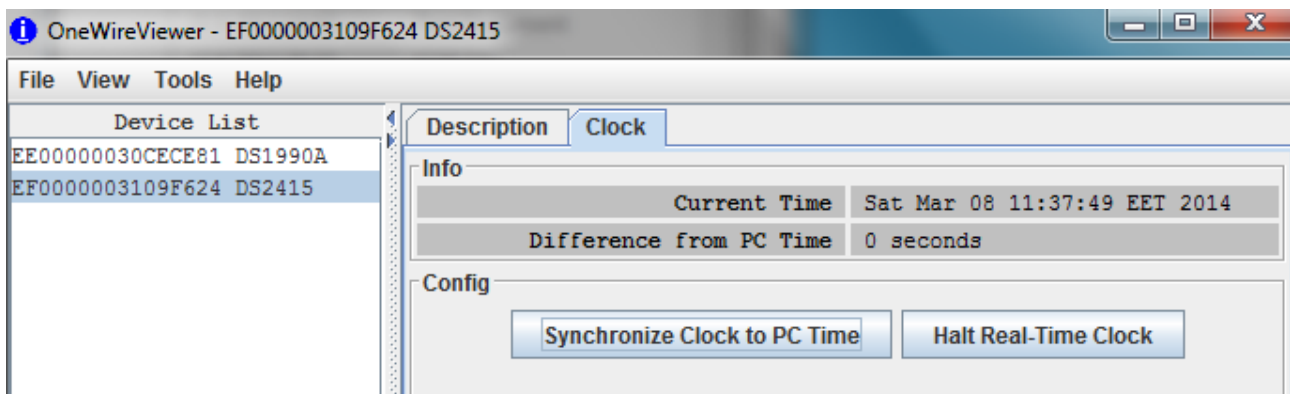

Ajastus on valmis. SULJE ENSIN OHJELMA JA IRROITA VASTA SITTEN NAPPI LUKIJASTA.

(jotkut tietokoneet ovat jumittaneet ohjelman / koneen, jos nappi irroitettu ennen ohjelman sulkemista)